



骁途 S7Pro

使用说明书


V1.04

使用产品前请仔细阅读本说明书，并妥善保管

目录

产品清单	01
产品示意图	02
开机启动介绍	04
相机主屏幕图标介绍	06
快捷菜单介绍	07
相机录像/拍照模式介绍	08
相机系统设置介绍	12
防水壳使用说明	14
如何连接防水壳充电线	16
蓝牙麦克风遥控器连接说明	17
APP操作说明	18
如何开始直播	29
硬件配置及详细参数	33
操作注意事项	35
保修政策说明	36
温馨提示	37
客服联系方式	38

产品清单




相机




电池



说明书卡片







数据线



磁吸快拆支架

产品示意图

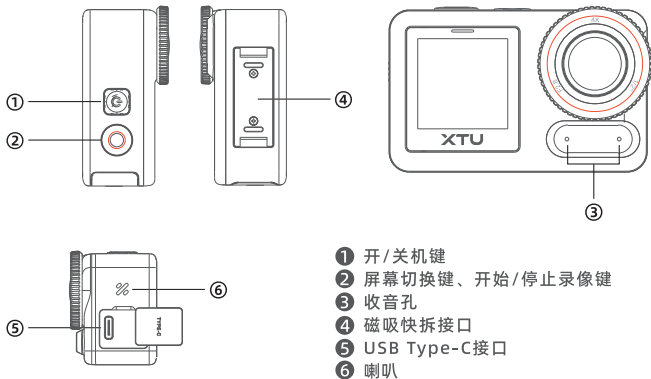

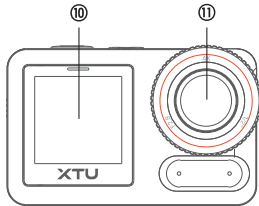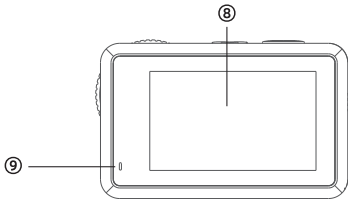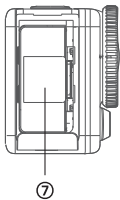

- ⑦ 电池仓/内存卡槽
- ⑧ 主屏幕
- ⑨ 充电指示灯/工作指示灯
- ⑩ 副屏幕
- ⑪ 镜头

开机启动介绍




电池仓打开方法

按照箭头方向滑动电池仓盖子即可打开。

电池安装方法

提示：


注意电池插槽需要与电池仓内的电池座子位置对齐后再插入电池。

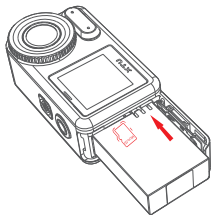

内存卡安装方法


打开电池仓后，按照图示的位置，插入内存卡（有字的一面，应朝向电池）

磁吸支架安装方法




磁吸支架对齐相机底部安装槽位靠近就能感觉到吸力，吸上去后左右晃动确认两边卡扣是否扣到位。

相机开机方法



按一下相机顶部开机键，等待5秒自动开机。


充电口盖子打开方法



沿着盖子边缘缺口处抠开硅胶盖子，即可打开充电口盖子。

相机主屏幕图标介绍

	内存卡剩余容量
	电池剩余容量
	视频/照片回放
	录像/拍照模式设置
	录像/拍照参数设置
	媒体设置
	数码变焦，会降低清晰度

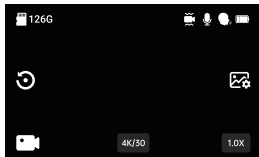


▲主界面

快捷菜单介绍

	打开WiFi
	自动旋转
	屏幕锁定
	设置
	打开语音控制
	蓝牙
	关闭相机
	九宫格

开机后, 从上往下滑动屏幕↓

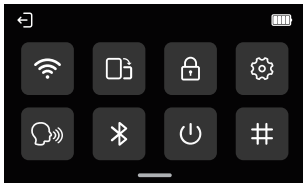

▲ 快捷界面

相机录像/拍照模式介绍

拍摄模式选择

进入到上图的主屏界面后，点击屏幕左下角的  图标，进入拍摄模式选择界面，左右滑动屏幕，可选择您想要的拍摄模式。



录像模式介绍

	标准录像： 正常录像
	延时录像： 普通录像进行时间浓缩，计算公式为： 实际录像时长(秒) = 实际录像文件时长(秒) × 设置延时录像帧率 × 设置延时时间(秒) 示例：在60帧率，延时时间设置2秒下，拍摄120分钟，最终得到的视频是60秒。
	慢速录像： 60帧是2倍慢速，120帧是4倍慢速，240帧是8倍慢速。
	水下录像： 特别调制一套适合水下拍摄参数。
	车载录像： 该模式下，连接电源自动开机录制，断开电源自动停止录制并关机，内存卡快存储满时，前面录制的视频会最新录制的覆盖。
	夜间录像： 特别调制一套适合夜间微光拍摄参数。

拍照模式介绍

	普通拍照：正常拍照
	延时拍照：过一段时间，自动拍摄一张照片（会拍到人为主动停止为止）。
	定时拍照：设定一个时间后，拍摄一张照片（只拍一张）。
	连续拍照：按下快门，连续拍摄多张照片。

查看文件回放

在屏幕主屏上，点击  按钮，就进入相机回放。



相机系统设置介绍

<	系统设置	
WiFi		>
蓝牙设备		>
自动息屏	关	>
自动关机	关	>
语言设置	简体中文	>
视频制式	NTSC	>
前屏视角	默认	>
指示灯		
日戳		
水印		

WiFi: WiFi开关, 可修改WiFi名称和密码

蓝牙麦克风: 连接蓝牙设备

自动息屏: 设置屏幕息屏时间

自动关机: 设置相机待机时自动关机时间

语言设置: 支持七种语言切换

<	系统设置
日期时间	>
语音控制	>
电源频率	50HZ >
麦克风音量	默认 >
按键声音	
拍照声音	
开关机声音	
格式化SD卡	>
恢复出厂设置	>
相机信息	>


麦克风音量：支持默认、高两档切换

前屏视角：全视角比默认视角要大

时间水印/品牌水印：开关品牌水印和时间水印


日期时间：可设置相机水印日期时间

防水壳的使用说明（防水壳需另外购买）

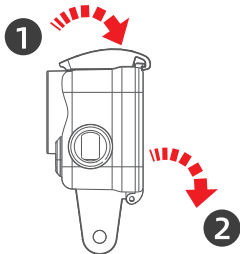

怎么打开防水壳

- ① 按照示意图1的方向，从后面往上拉顶部的盖子；
- ② 按照示意图2的方向，打开防水壳前盖。

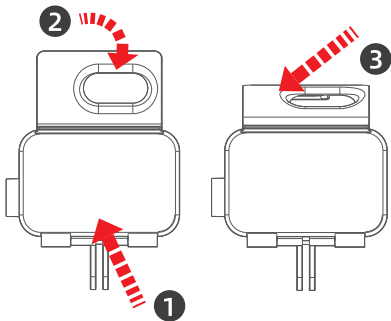


怎么安装防水壳

- ① 装入相机后, 按照示意图1的方向, 先按紧面盖;
- ② 按照示意图2的方向, 用顶部的黑色盖子卡主面盖;
- ③ 按照示意图3的方向, 往下按顶部的黑色盖子。


温馨提示: 由于S7Pro裸机不防水, 如需在水下或者湿度较大的环境使用, 请佩戴防水壳使用。

如何连接防水壳充电线

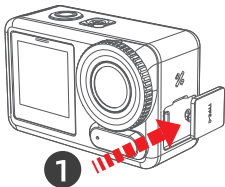

怎么连接防水充电线




(提示：开机充电时，相机自动降低充电功率)

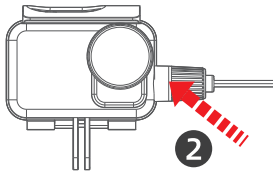

① 拿掉相机USB口盖子后把相机装入防水壳并盖好盖子；

② 拧开防水壳USB口盖子，插入防水充电线并拧紧防水圈。

蓝牙麦克风遥控器连接说明 (需另外购买)

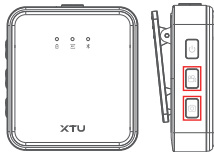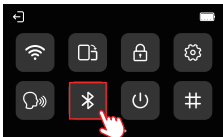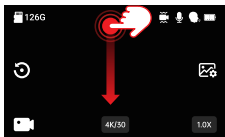

首先手指在相机主屏幕上快速从上往下滑动呼出快捷菜单，然后点击蓝牙图标，进入蓝牙连接界面，蓝牙麦克风开机后，同时按蓝牙麦克风遥控器上的录像和拍照键进入对频模式后，点击右上角搜索图标搜索，点击搜索出现的蓝牙名称连接即可。

APP操作说明

APP下载

方法1:

安卓手机: 去各大应用商店搜索: **XTU GO**

苹果手机: 去App store搜索:**XTU GO**



方法2:

扫描下方二维码下载



ios版下载




Android版下载

如何下载视频到手机

第一步：打开相机的WiFi


方法：开机并下拉屏幕，进入快捷菜单，选择打开WiFi。

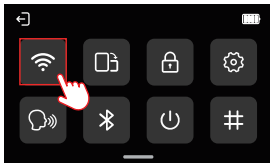

第二步：手机连接WiFi

第一种WiFi连接方式：

像平时连接WiFi一样，进入手机设置里Wi-Fi连接处，根据相机上的WiFi账号和密码信息连接相机WiFi；

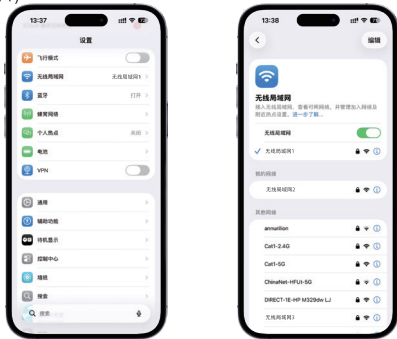

第二种WiFi连接方式：

打开XTU GO，点击首页扫码图标，允许APP访问相机后对准相机屏幕二维码进行扫描，点击加入该WiFi；



第三种WiFi连接方式：

第一步：打开XTU GO APP后点击右上角“+”号；

第二步：点击“蓝牙配网”图标后允许APP连接蓝牙设备，点击选择对应相机（可通过相机WiFi名称进行识别）；

第三步：确认APP弹出配对码和相机弹出的配对码一致后，点击相机上的确认图标；

第四步：点击相机配对完成后弹出的连接选项，后点击“加入”，最后等待连接成功后刷新的APP首页即可。

蓝牙配网操作示意图










第三步：下载文件

① 回到XTU GO首页点击“连接相机”，然后点击左下角文件图标进入相册。

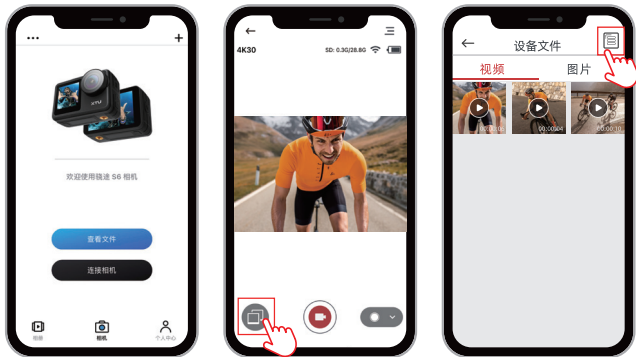


② 点击右上角的  菜单按钮，进入选择页面，然后选中需要下载的文件，点击左下角的下载。





温馨提示：

下载完成后，会自动保存到手机相册。

如何开始直播

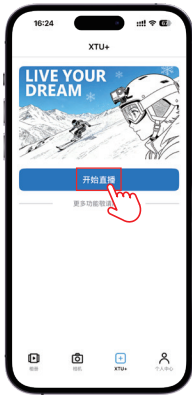

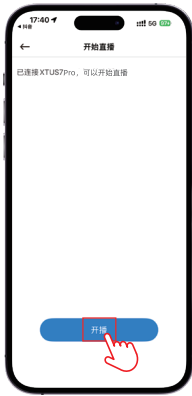

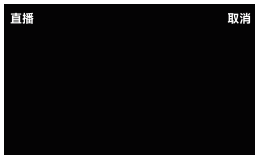

- 第一步：打开XTU GO APP，点击下方导航栏“XTU+”；
- 第二步：点击“开始直播”后弹出提示后再次点击“开始直播”；
- 第三步：选择需要的平台或方式后，点击“开始直播设置”（以抖音为例）；
- 第四步：选择好网络并输入wifi或热点密码，选择需要的分辨率和帧率，授权视频号后，点击下一步；
- 第五步：初始开播按钮为灰色；打开相机WIFI，手动用手机搜索连接相机WIFI，连接成功后，开播按钮会变成蓝色，点击开播；
- 第六步：等待相机连接网络成功后，相机会显示开始直播中，等相机提示画面跳转到相机预览画面，直播推流成功；点击抖音个人中心的头像进入自己的直播间即可开始直播；
- 第七步：点击XTU GO 上的“关闭直播”按钮即可停止抖音直播，点击相机右上角的退出，即可停止相机推流。

硬件配置及详细参数

主控芯片	华为海思芯片
图像传感器	索尼传感器
拍照像素	4800W
镜头	152°广角镜头
屏幕尺寸	主屏2.29英寸触摸屏 副屏1.4英寸
视频分辨率	4K (3840x2160)50/30FPS 2.7K (2704x1520)50/30/FPS 1440P(1920x1440) 60/30FPS 1080P(1920x1080)120/60/30FPS 720P(1280x720) 240/120/60/30/FPS

录像模式	普通录像/延时录像/慢速录像/车载模式/水下模式/夜景模式
拍照模式	普通拍照/定时拍照/延时拍照/连续拍照/长曝光拍照
防抖	关、超级防抖、超级防抖增强、GyroFlow、倾斜校正、地平线增稳、360°地平线校正
超广角模式	支持4K30和1080P30 SuperView超广角
存储格式	TF卡，最大支持256G
陀螺仪数据	支持陀螺仪数据导出，支持Gyroflow软件使用
Wi-Fi连接	相机带5Gwifi，可以通过APP下载视频
手机APP	XTU GO

注意：规格参数可能会升级，更新等原因而做变更，以实物为准。

操作注意事项

- 本产品是高精密度产品，请勿摔落或撞击；
- 请勿将本产品靠近具有强磁的物体，如磁铁和电机，另外也要避免将本产品靠近发出较强的无线电波的物体，强磁场可能会引起本产品故障，或者破坏影像及声音；
- 请勿将本产品放置在温度较高或阳光直射的地方；
- 请勿将Micro SD卡存放在或靠近强磁的地方，避免丢失Micro SD卡中的存储资料；
- 充电过程中，如果出现过热、冒烟、或者发出异味，请立即拔出电源，停止充电，避免发生火灾；
- 充电时，请将本产品放置于儿童无法接触到的地方，电源线可能会导致儿童意外受到电击以致窒息；
- 请将本产品产品放置阴凉，干燥且绝尘的地方。
- 镜头起雾说明：当运动相机内部温度较高时，相机内部的水汽，遇到镜头的玻璃的时候，会再玻璃凝成水珠（和冬天的窗户玻璃起雾是一样的原理），这个雾气过一段时间会自动消失的。

保修政策说明

骁途S7Pro运动相机产品售后服务严格依据《中华人民共和国消费者权益保护法》、《中华人民共和国产品质量法》实行三包服务，服务内容如下：

保修政策

- 自您签收日起7日内，本产品出现非人为损坏的相机自身故障问题，经由我司售后人员确认，可免费享受退货或换货服务；
- 自您签收日起15天内，本产品出现非人为损坏的相机自身故障问题，经由我司售后人员确认，可免费享受换货或维修服务；
- 自您签收日起12个月内，本产品出现非人为损坏的相机自身故障问题，经由我司售后人员确认，可享受免费维修服务。

非保修条例

- 未经授权的维修、误用、碰撞、疏忽、滥用、进液、事故、改动、不正确的使用非本产品的配件，或撕毁、涂改标贴，防伪标记；
- 已超过三包有效期；
- 因不可抗力造成的损坏；
- 因人为原因造成的相机故障问题。

温馨提示

为了让您更好地正确使用运动相机，请认真阅读以下几点：

- 运动相机属于高精密度电子产品，使用时请固定好，以防止掉到地上摔坏屏幕或其他产品部位；
- 运动相机对内存有严格要求，建议使用官方推荐的内存卡，如若自行购买内存卡请先咨询骁途客服是否符合要求，否则可能会出现相机卡顿、死机或录好的视频卡顿等情况；
- 如非内存卡质量问题，内存卡拆开后，因已无法再进行二次销售，概不接受退换；
- 运动相机功耗大，机身小散热较慢，故使用时机身会有一定发热，这是正常现象，对相机的正常使用不会有影响，请放心使用；
- 运动相机和手机属于两类用途不同的产品，即使像素一样也会因为算法的不一样导致拍摄效果有差异，因此请不要拿运动相机和手机的拍摄效果做比较，运动相机的优势在于小巧便携、视频防抖、大广角，所以运动相机主要适合运动状态下进行视频拍摄；
- 运动相机在光线较暗的环境下拍摄效果比较一般，它更适用于室外光线充足的场景下拍摄，因此不要拿室内效果作为评判相机效果好坏的标准。

客服联系方式

请关注我们，了解更多...

客服电话：0755-86563052

服务时间：9:00-18:00（周一至周五）

官方网址：www.xtucam.com

联系地址：深圳市南山区深圳国际创新谷1A栋1301



官方微信公众号



官方微信客服



抖音号: 596122692

13:38

信号强度 网络类型 电池电量



编辑



无线局域网

加入无线局域网，查看可用网络，并管理加入网络及附近热点设置。[进一步了解...](#)

无线局域网



无线局域网1



我的网络

无线局域网2



其他网络

annulion



Cell-2.4G



Cell-5G



ChinaNet-HFUE-5G



DIRECT-18-HP M329dw LJ



无线局域网2



13:38

信号强度 网络类型 电池电量



编辑



无线局域网

加入无线局域网，查看可用网络，并管理加入网络及附近热点设置。[进一步了解...](#)

无线局域网



无线局域网1



我的网络

无线局域网2



其他网络

annulion



Cell-2.4G



Cell-5G



ChinaNet-HFUE-5G



DIRECT-18-HP M329dw LJ



无线局域网2

